

セットアップ

雲台の取付け(図 1 & 2)

一脚に雲台が装備されていない場合は、最適なサイズのINDURO一脚用雲台を選び、雲台を時計方向に回してトッププレート3/8" (大ネジ) 取付けネジ山に取り付けます。手で締めた後、可能な場合は付属の六角レンチを使って下から雲台固定ネジをしっかりと締めて下さい。

多くの雲台には3/8" (大ネジ) ベースマウントが装備されているので、出荷時には3/8" (大ネジ) 取付け向きになっています。1/4" (小ネジ) の雲台を使用する場合は、取付けネジを反対にするだけで取付けができます。この為には、ロックナットを付属のレンチで時計と反対方向に回して緩め、取付けネジを完全に取り外します、ネジを反対側にしてネジ溝を適切な位置にしてねじ込み、レンチを使ってロックナットで固定して下さい。

注：雲台を一脚に取付けるときは、最大限の安全の為に十分ネジ溝をのこしておくようにして下さい。取付けネジをロックする前に少なくとも5、6本の溝が残ることをお勧めします。

操作

使用前に、各脚セクションを希望の高さに調節して下さい。

一脚が安定した面にしっかりと置かれている事を確認し、カメラを一脚ヘッドの上にとしっかりと取付けてください。カメラが外れるのを避けるため、一脚ヘッドの安全ロックは常にロックして下さい。

操作のコツ：一脚を必要以上に高くあげたり、脚セクションを最大まで伸ばしたりしないでください。

注：一脚を持ち運ぶ場合は、カメラなどは取り外して下さい。


脚セクションの調節(図 3 & 4)

各脚セクションは、脚ロックグリップを時計方向に1/2回転(180度)回して脚を上下にスライドさせ希望の長さに調節できます。長さが決定したら、脚ロックグリップを時計と反対方向に回して、しっかりと固定します。他の脚セクションもこのステップを繰り返し、一脚を希望の高さに調節します。

注：機材への損傷を避けるため、脚セクションを調節する前には、必ず取付けたカメラなどの機材は取り外して下さい。

使用上の注意

- 最大積載荷重を超えないようにして下さい (パッケージ・ラベルの使用又は弊社ホームページ www.induro.jp を参照)
- 一脚にカメラなどを取付ける前に、脚ロックと雲台ロックが確実にロックされている事を確認してください。
- 20°C以下及び+70°C以上の環境下でのご使用は避けて下さい。
- 湿気、埃、砂や塩分にさらされた場合、必ず一脚を掃除し、乾燥させてください。塩水の中での使用は避けて下さい。必要ならば、中性石鹸水を柔らかい布につけて拭き、真水で洗い流し、柔らかいタオルで拭いて下さい。脚ロック、脚セクション、またすべての可動部の埃、汚れ、砂などを取り除いてください。
- 長時間直射日光の当たる場所、または高温場所に保管しないで下さい。
- 人がつまずき、怪我をする恐れがある場所に三脚や一脚を放置しないで下さい。
- 一脚を持ち運ぶ場合は、カメラ、レンズなどはすべて取り外して下さい。
- 安全のため、INDURO機材を電源に近づけないで下さい。

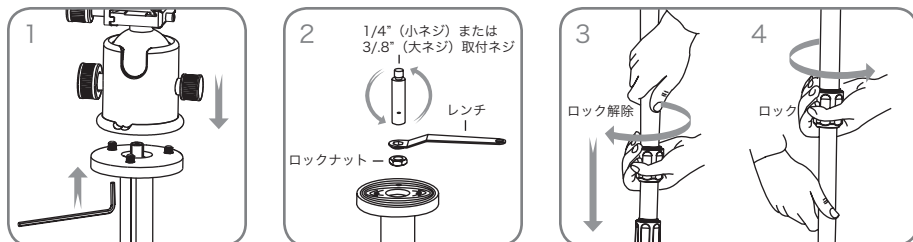

インテュロ・一脚CM&AM
取扱説明書

INDURO™
Carbon 8x and Alloy 8m
Operating Instruction
Thank you for making Induro your choice for professional photographic gear.
Before using this equipment please read these instructions for proper use and
the best performance.

●仕様とデザインは予告なく変更されることがあります。



日本総販売元
株式会社 T.P.C. (http://www.kktpcc.co.jp)

大阪
TEL 06-6341-6052 FAX 06-6341-3153
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前4ビルB1-30号

INDURO™
Camera Support Gear
8 Westchester Plaza, Elmsford, NY 10523
Phone: 914-347-3300 Fax: 914-347-3309
E-mail: info@indurogear.com
www.indurogear.com